

Balkon Instandsetzung von A-Z

TRIFLEX
BESCHICHTUNG

By: Firma Fritz Roblick
& Sohn GmbH

Beginnend der Entfernung des alten Fliesenbelags.



Entfernung des Estrichs.



Einschalung des Balkons



Neu erstellter Gefälleestrich




Stirnkante neu verputzen



Sauberen Andichtungsanschluss zum Mauerwerk mit der Fräse erstellen.



Tropfkantenprofil unterhalb der Stirnkante einspachteln.

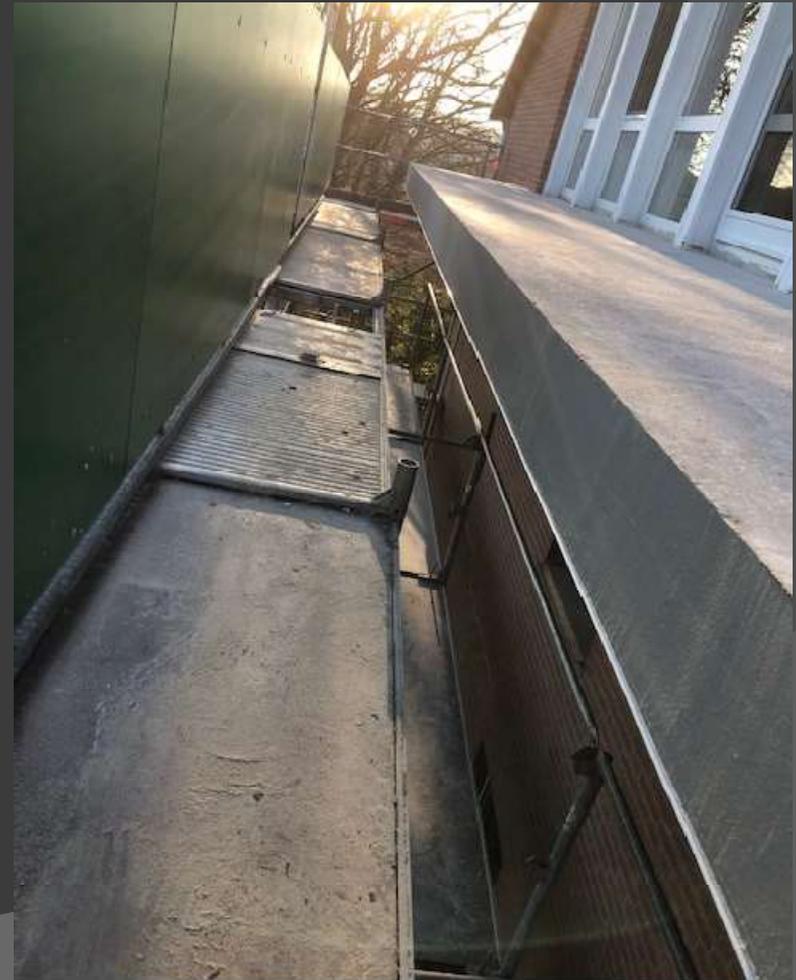

Grundierung und Andichtung aller Anschlüsse mit Triflex Pro Detail und Spezial Vlies



Vollflächige Abdichtung mit Triflex Pro Terra und Spezial Vlies



Fläche mit der Ausgleichsmasse Triflex Pro Floor versehen.



Farblicher Anstrich mit Schwarz/Weißer Chips Einstreuung



Fertig

