

Betonboden Rissanierung von A-Z

TRIFLEX
BESCHICHTUNG

By: Firma Fritz Roblick
& Sohn GmbH

Vorhandener Riss in dem Betonboden



Einmessen und ausschneiden der beschädigten Fläche





Betonuntergrund
ausstemmen




Untergrund trocknen und
reinigen



Grundierung der
Bodenplatte mit Triflex
Cryl Primer 276

Schnittstelle mit Triflex Concrete Repro 3K auffüllen

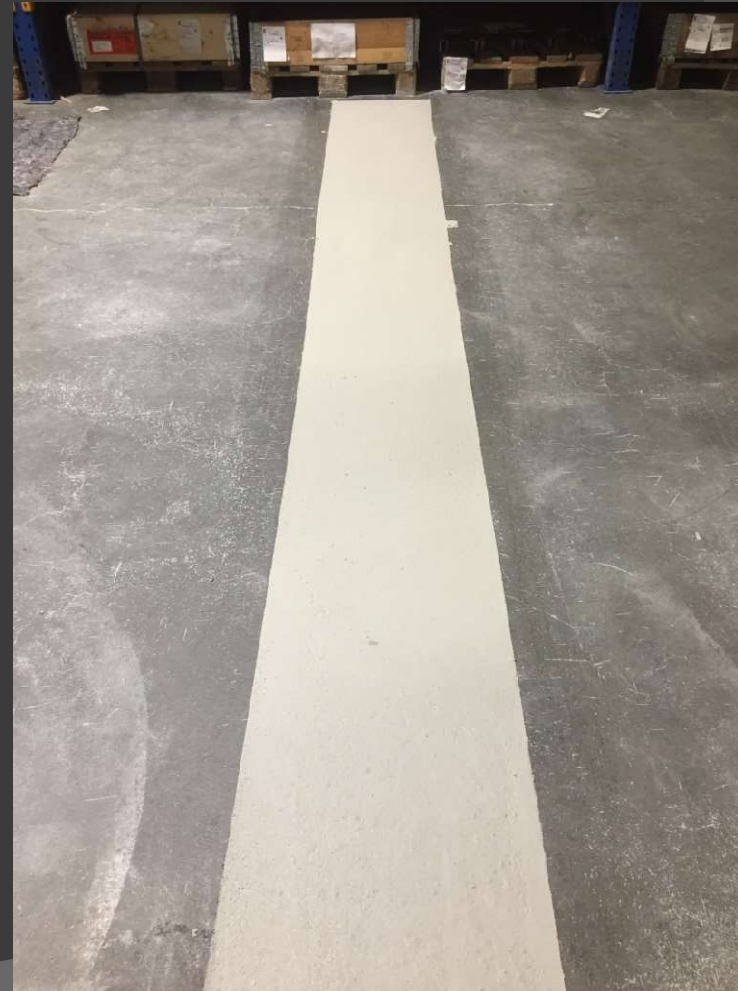

Sauberen Übergang zwischen der Betonbodenplatte und der Triflex Beschichtung mit einer geeigneten Fräse erstellen



Fertig

